Bauknecht

Service Manual

Keramik Mulde
ETKT 9400/02 IN

Modell ETKT 9400/02 IN
Version 8574 210 01250

	Seite
Technische Daten	2 - 3
Ersatzteilliste	4
Explosionszeichnung	5
Anschlußplan	6 - 7

Die vorliegenden Serviceunterlagen sind ausschließlich für technisch qualifizierte Fachkräfte bestimmt, welche mit den entsprechenden einschlägigen Sicherheitsvorschriften vertraut sind.
Date: 21.08.2001
Document-No.: 4812 725 14517
Änderungen vorbehalten

Technische Daten

Elektrische Anschlüsse

Spannung	230	V
Frequenz	50	Hz

Abmessungen

Kochmulde

Höhe	40	mm
Breite	900	mm
Tiefe	510	mm

Garraum

Breite	875	mm
Tiefe	489	mm

Kochstellen

(1) Außen links Sprintstar	ø 245x145 mm	1000/1800	W
(2) Innen links Sprintstar	ø 180 mm	1800	W
(3) Warmhalteplatte		80	W
(4) Innen rechts Sprintstar	ø 145 mm	1200	W
(5) Außen rechts Sprintstar	ø 145/210 mm	1000/2100	W
Gesamtleistung gleichzeitig verfügbar		6980	W

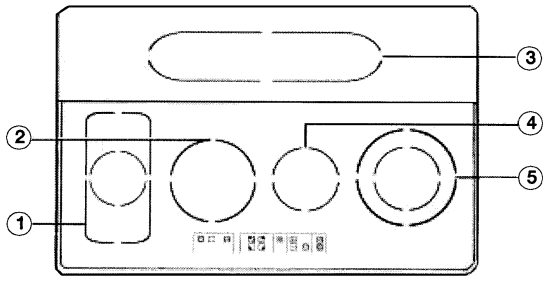

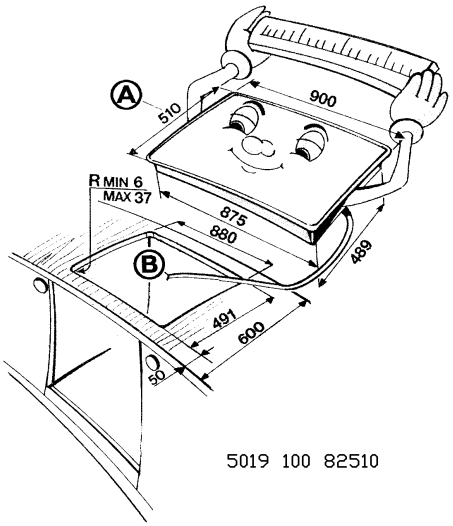

Technische Daten

GEBRAUCH DER KOCHMULDE

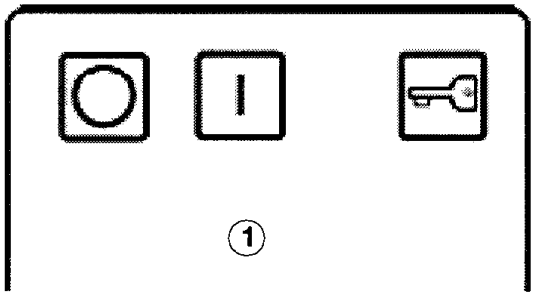

Betrieb der Warmhaltezone

Taste im Abschnitt **1** mit dem Schlüsselsymbol drücken; es leuchte eine rote Anzeige oberhalb der Taste auf, um zu bestätigen, daß die Warmhaltezone betätigt werden kann.
Danach zentrale Taste drücken, um die Warmhaltezone einzuschalten; eine rote Leuchte leuchtet oberhalb dieser Taste auf.
Linke Taste zum Ausschalten der Warmhaltezone drücken.

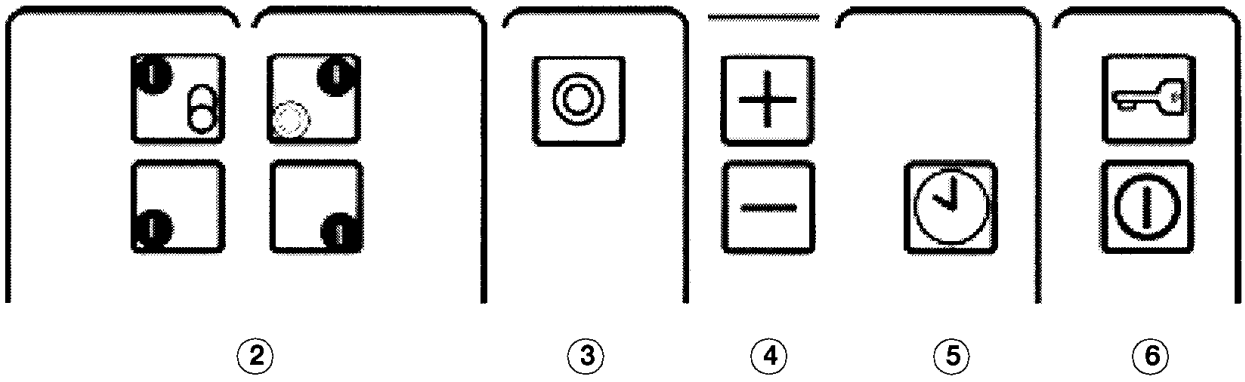

Betrieb der Kochzonen

Die frontale Taste des Abschnitts **6** drücken, um die Kochmulde zu aktivieren.
Im Abschnitt **2** die Taste für die gewünschte Kochzone drücken. Danach Tasten **+/-** im Abschnitt **4** drücken, um die gewünschte Leistung einzustellen (der Wert 9 entspricht der maximalen Leistung und der Wert 1 der niedrigsten). Um beide Kreisläufe der Duo-Kochzone zu verwenden (rechteckige äußere linke Kochzone und runde äußere rechte Kochzone) die gewünschte Kochzone wie üblich wählen und danach die Taste für die doppelte Kochzone im Abschnitt **3** drücken.
Es kann ebenfalls der Booster verwendet werden, um die gewünschte Temperatur schneller zu erreichen. Wie üblich, die gewünschte Kochzone wählen, die Leistung auf den maximalen Wert 9 mit der Taste **+** einschalten und nochmals Taste **+** drücken; dadurch erscheint im Anzeigefeld der Buchstabe **A** der abwechselnd mit der Ziffer **9** blinkt.
Nun kann über die Taste – die endgültige Kochtemperatur eingestellt werden (normale Temperatur 5/6).
Der Booster blinkt solange weiter, bis die gewünschte Temperatur in der kürzesten Zeit erreicht worden ist. Nach Erreichen der Temperatur hört das Blinken auf und es erscheint die eingestellte Temperatur.
Zur Einstellung der Kochzeit den Timer aktivieren; nachdem die gewünschte Kochzone durch die Taste gewählt worden ist, Timer-Taste im Abschnitt **5** drücken. Mit den Tasten **+/-** die Kochzeit einstellen (von 1 bis 99 Minuten). Nach abgelaufener Zeit, schaltet der Timer die Kochzone automatisch aus und bestätigt dies einige Sekunden lang durch ein Summen.

Ersatzteilliste

Model **ETKT 9400/02 IN**
Service No. **857421001250**
Version **857421001250**

Pos. Nr.	12NC Code	Beschreibung
031 0	**4812 440 58235**	Mulde cooktop assy.
034 0	**4819 401 18713**	Einbausatz Halterung mit Schrauben
462 0	**4819 259 98634**	Kochplatte d 145mm/1200 W
462 1	**4819 259 98489**	Kochplatte 180 1800 W
462 3	**4819 259 98636**	Kochplatte 2-Kreis 1000/2100 W
462 5	**4819 259 98639**	Kochplatte rechteckìg, 1800/1000 W
465 0	**4819 259 98641**	Warmhalteplatte Heizelement
491 0	**4819 290 68376**	Netzanschluss
491 3	**4819 401 18803**	Zugentlastung
521 0	**4819 214 78678**	Kontrolleinheit
620 0	**4819 214 78683**	Sensor elektronik
930 0	**4819 492 68864**	Federn-Set Kontrolleinheit
950 0	**4812 468 18102**	Karton heater switch protection

Explosionszeichnung

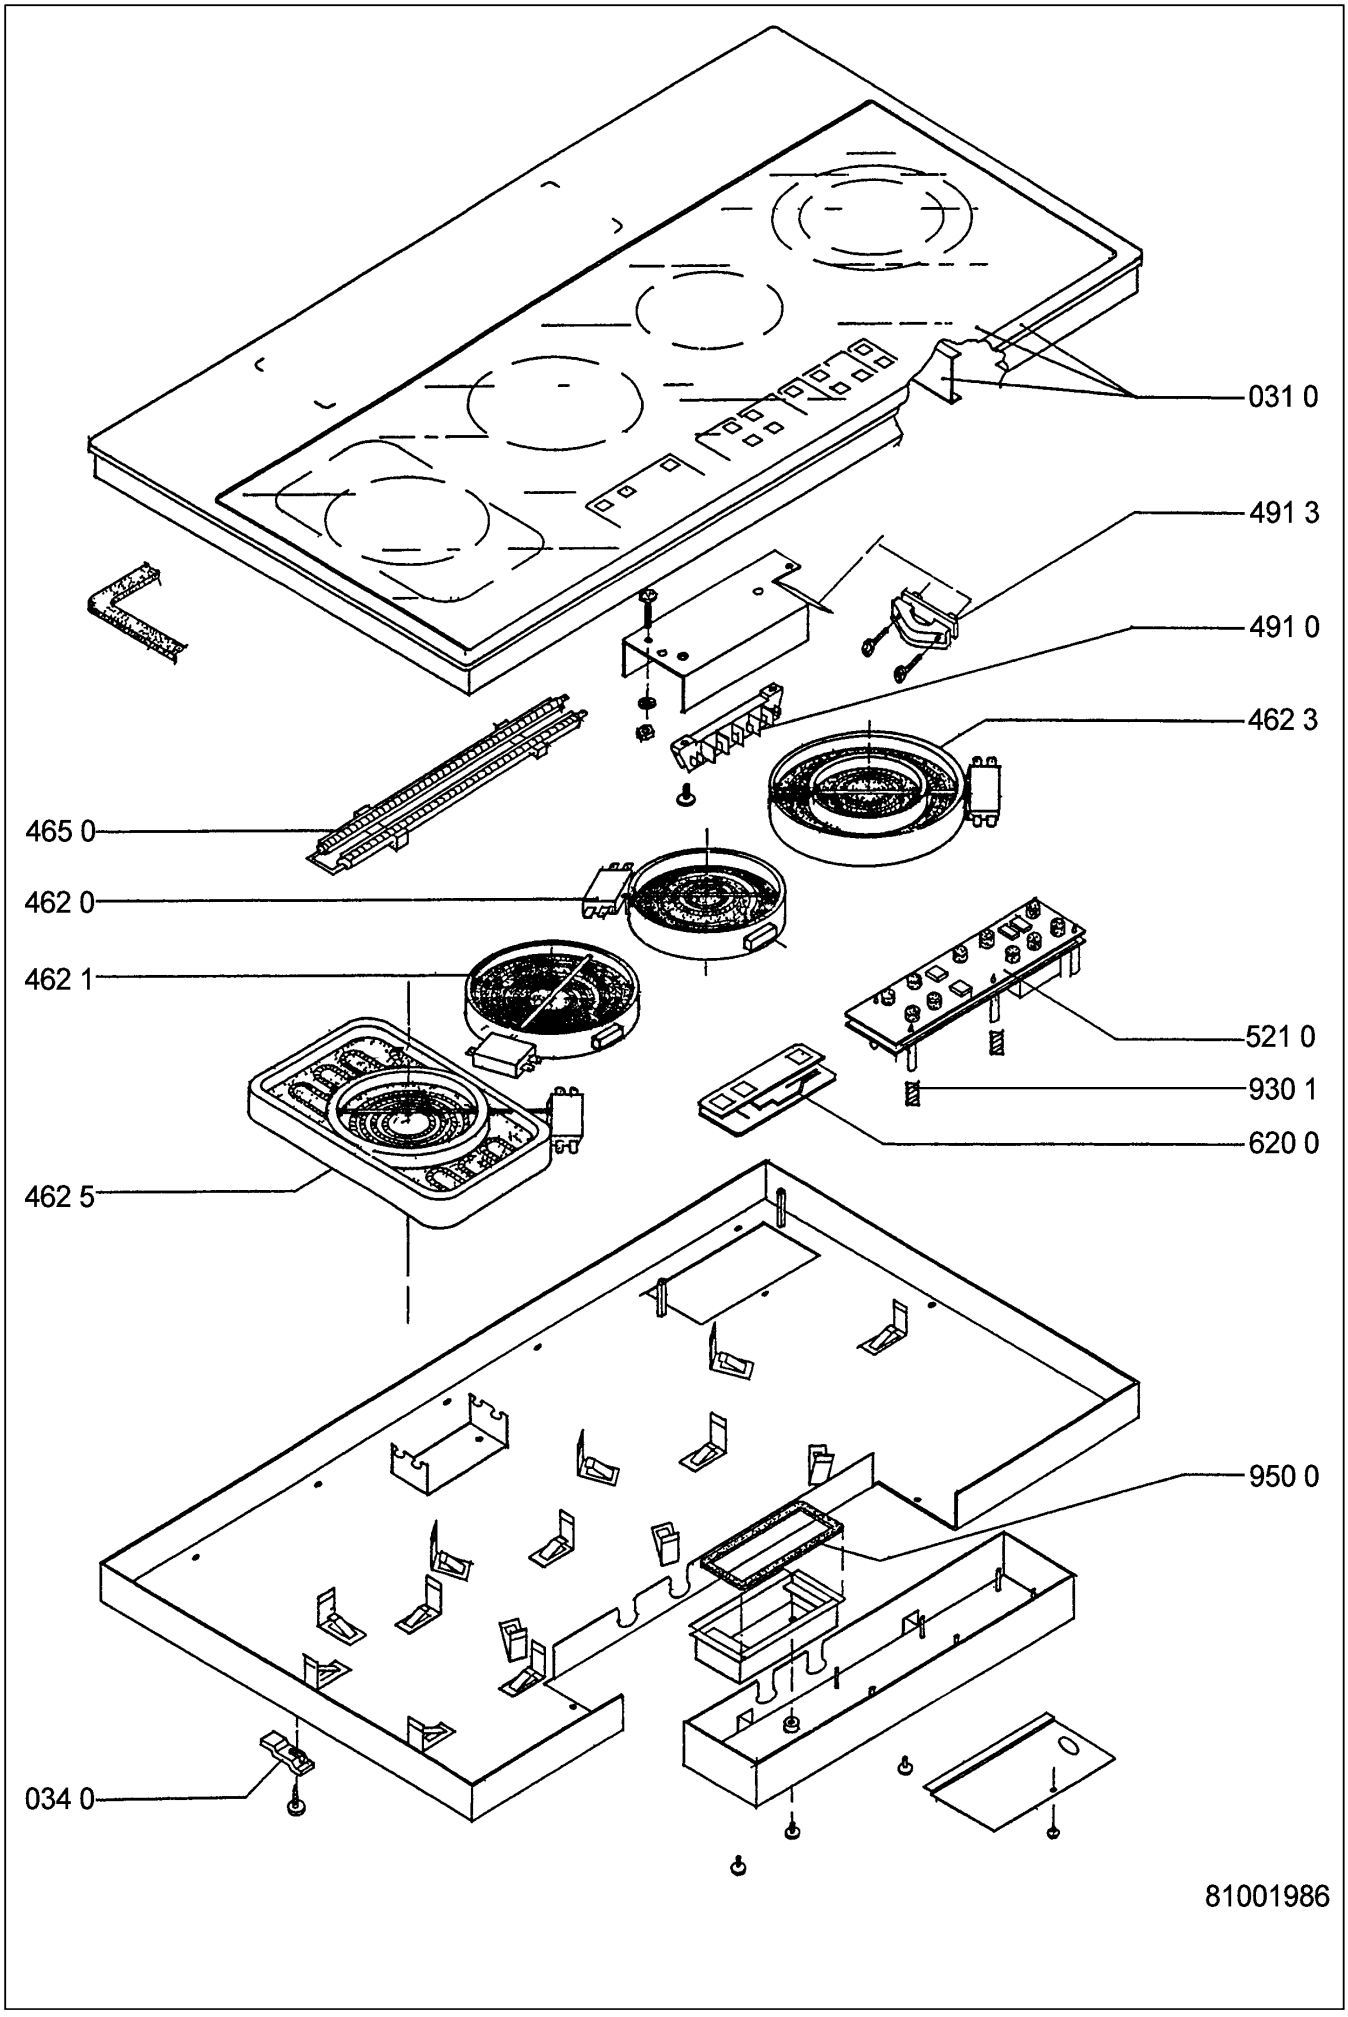

Anschlußplan

A13: Sensorschalter für Warmhalteplatte
V3 : Elektrische Kochplatte rapid
V5 : Elektrische 2-Kreis Kochplatte
V8 : Warmhalteplatte
W Anschlußleiste
X2 Erde Mulde

00 : Schwarz
11 : Braun
22 : Rot
55 : Grün
88 : Himmelblau
09 : Weiß - Schwarz
29 : Weiß - Rot
59 : Weiß - Grün
69 : Weiß - Blau
45 : Grün - Gelb

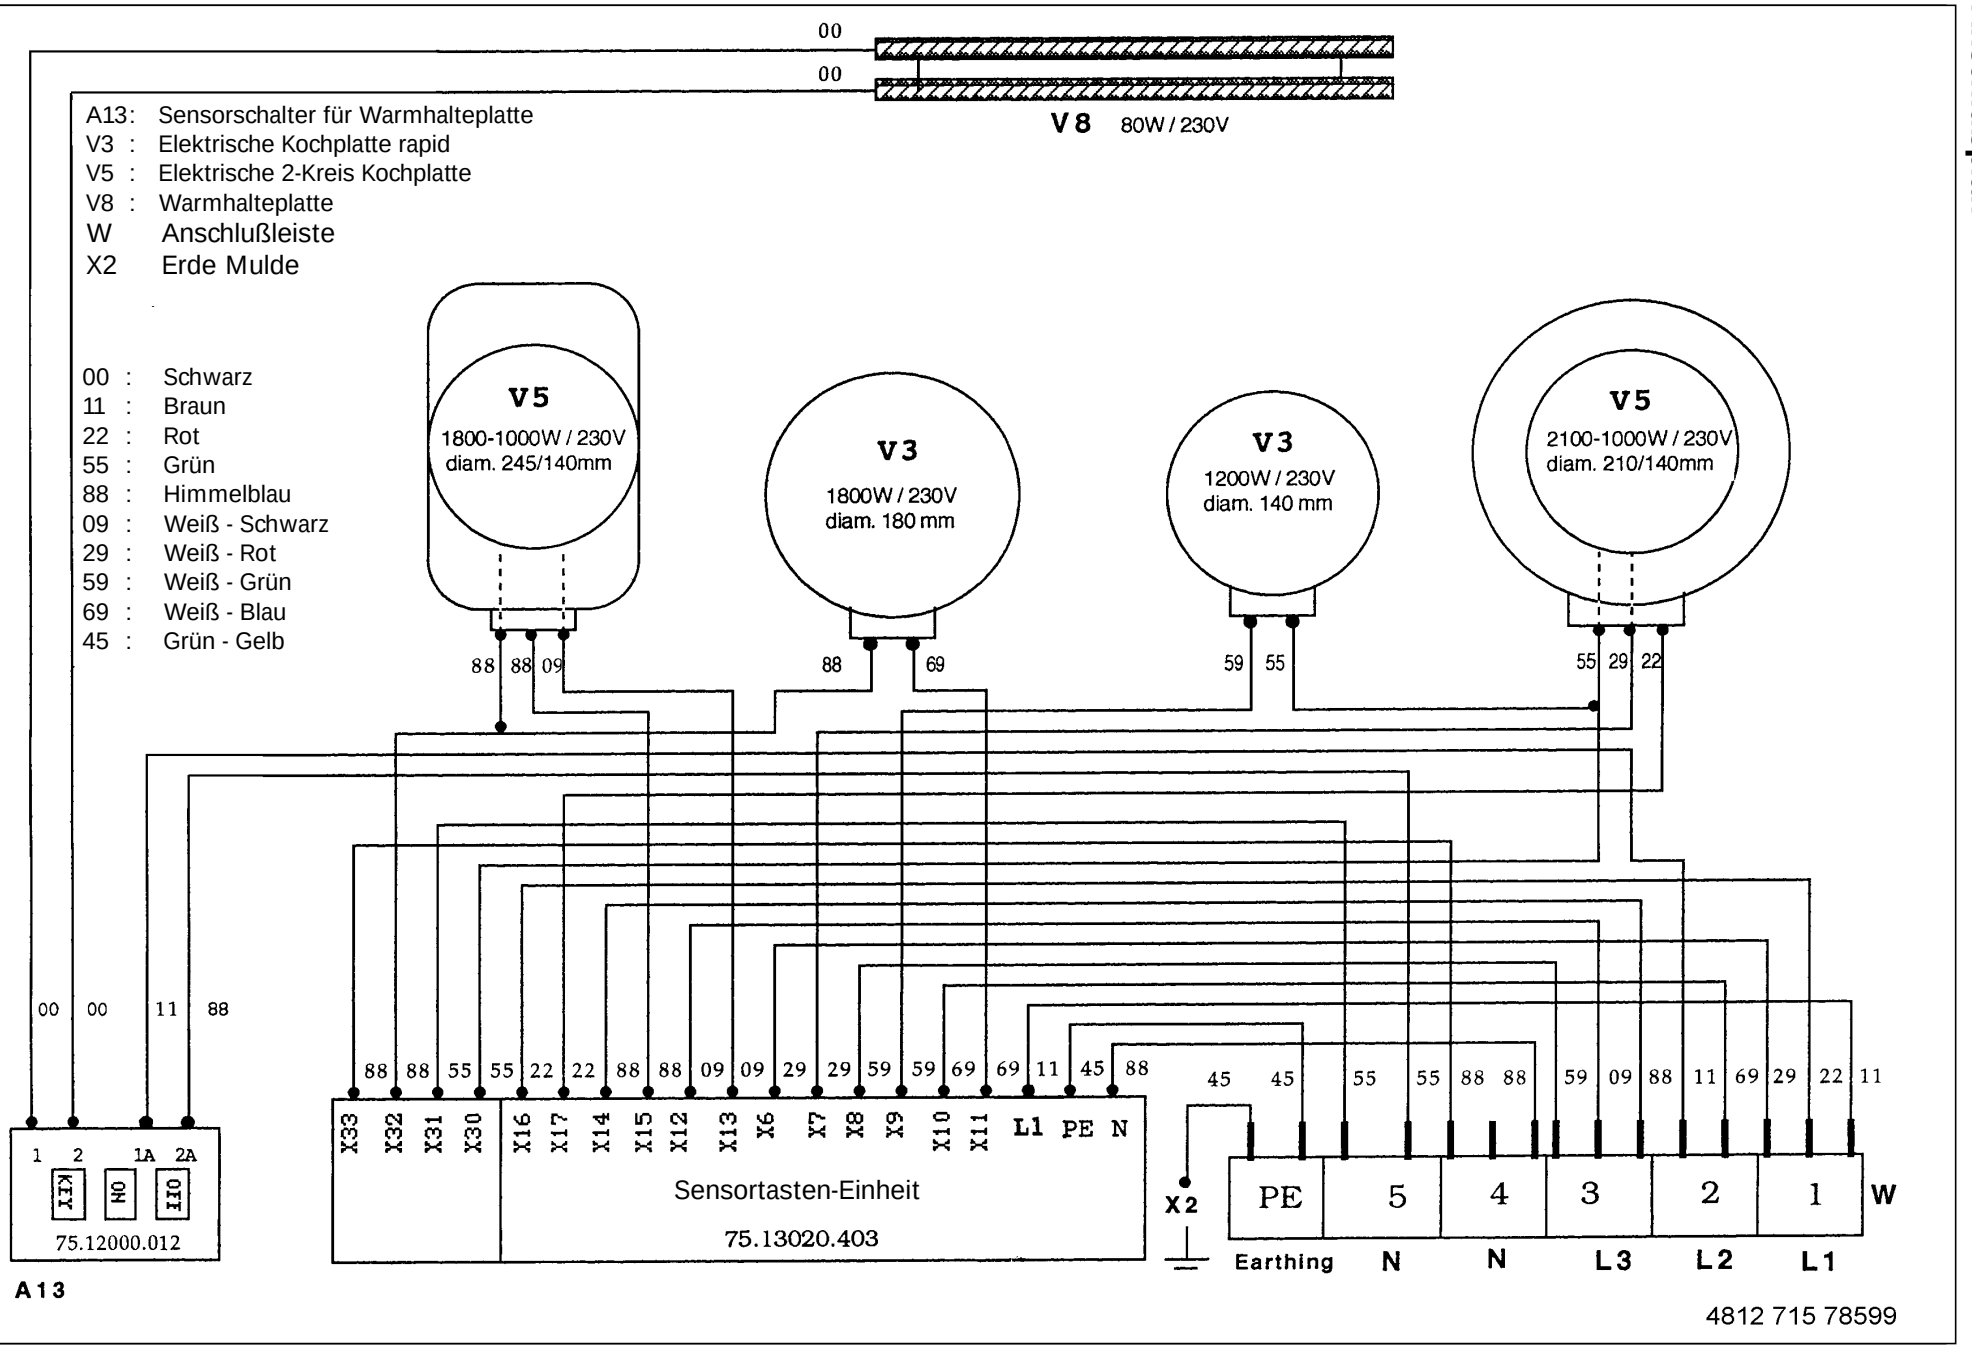

4812 715 78599

Anschlußplan

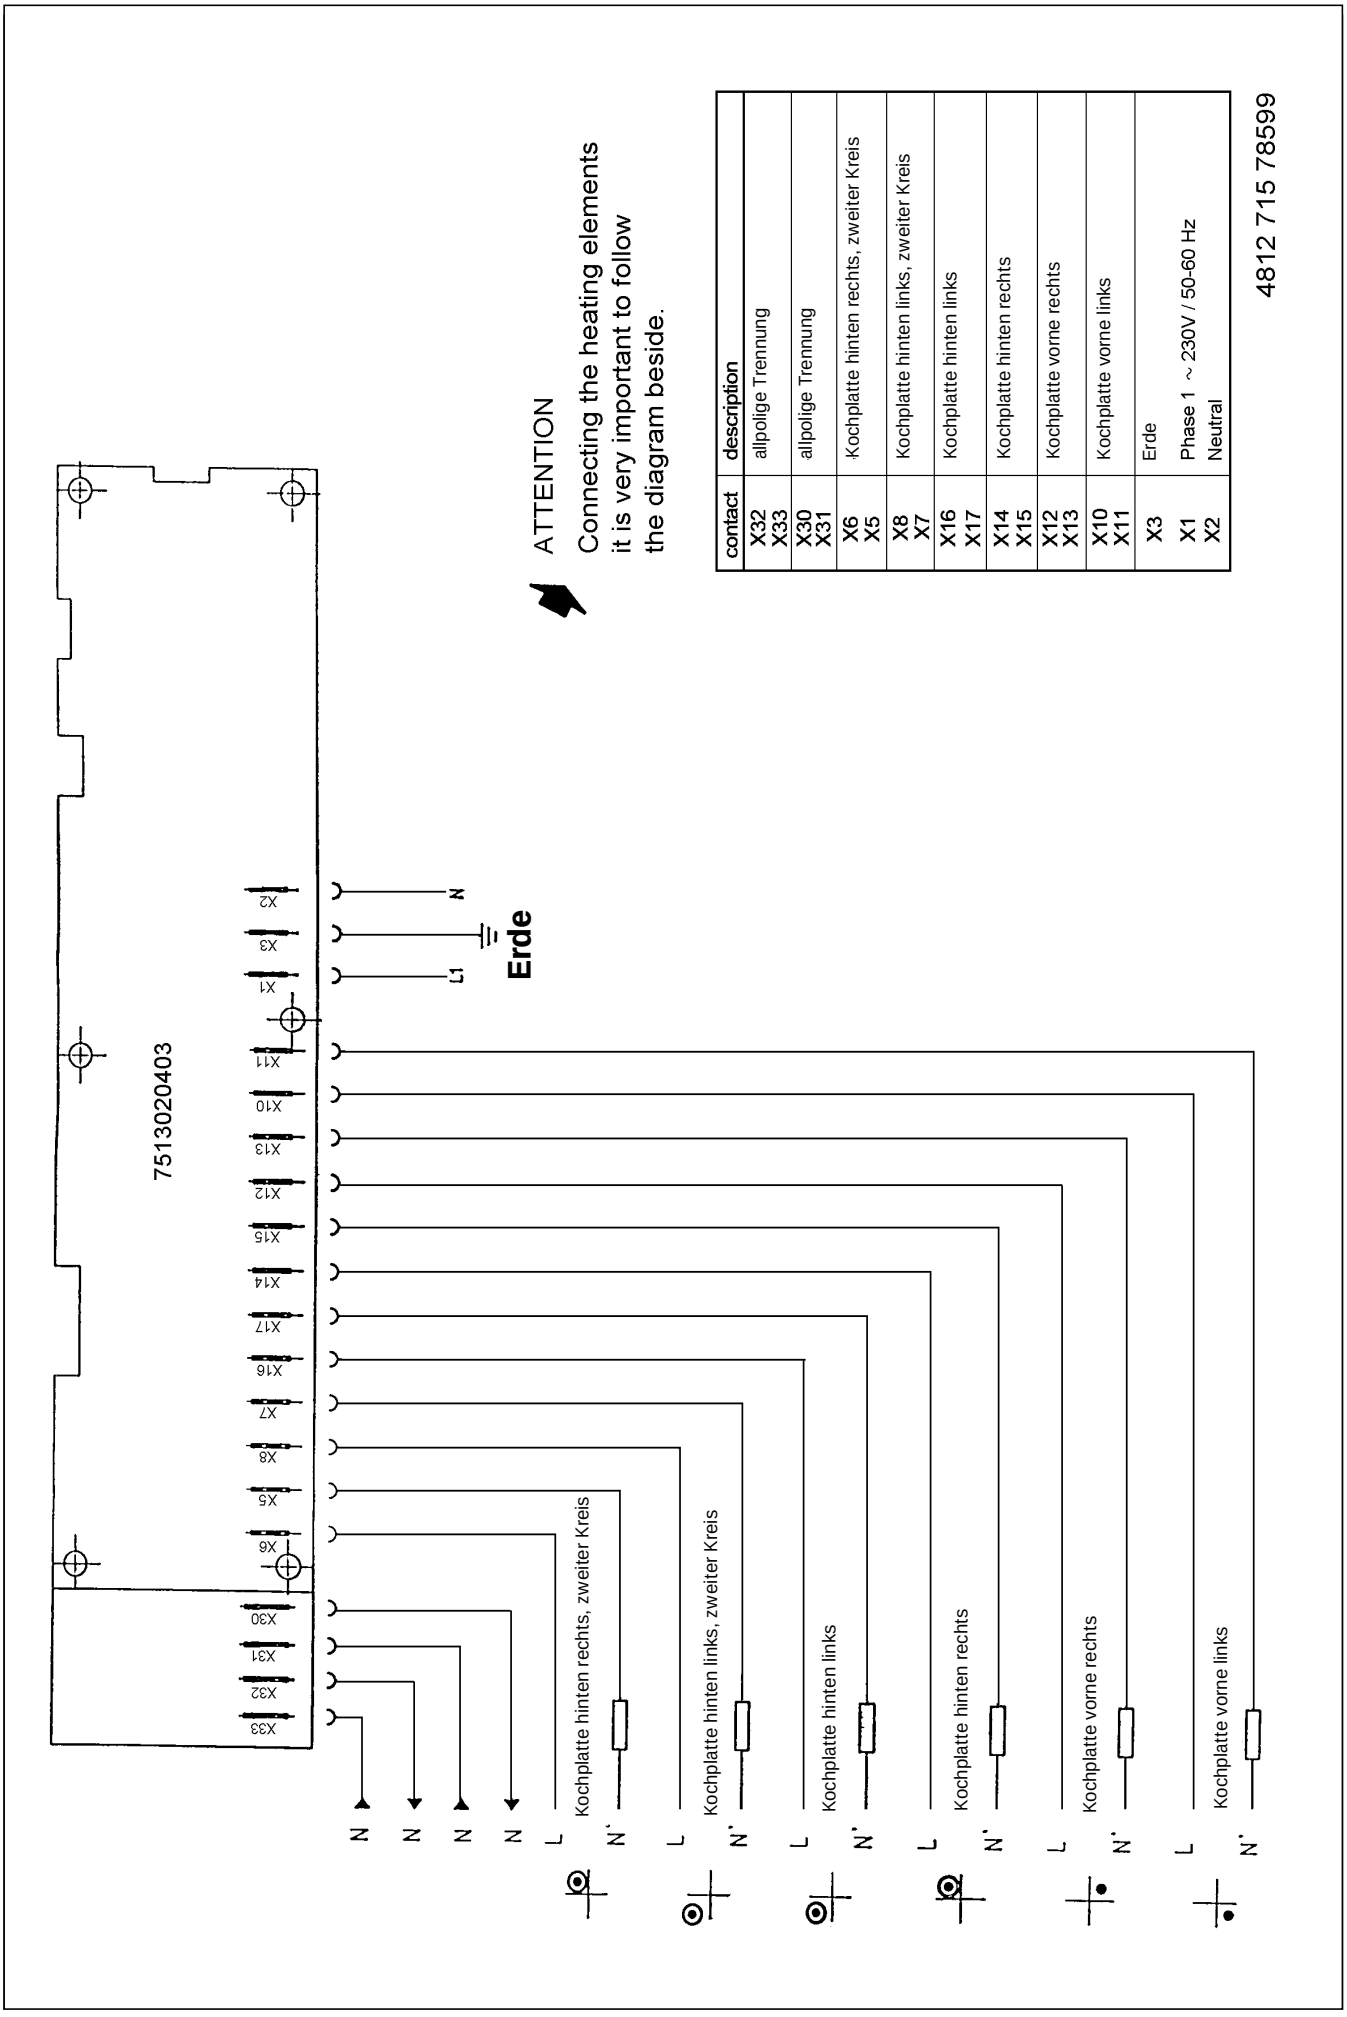

contact	description
X32 X33	allpolige Trennung
X30 X31	allpolige Trennung
X6 X5	Kochplatte hinten rechts, zweiter Kreis
X8 X7	Kochplatte hinten links, zweiter Kreis
X16 X17	Kochplatte hinten links
X14 X15	Kochplatte hinten rechts
X12 X13	Kochplatte vorne rechts
X10 X11	Kochplatte vorne links
X3	Erde
X1 X2	Phase 1 ~ 230V / 50-60 Hz Neutral